



32-Kanal-Mini- Handfunkgerät SPORTY-FUN

Bedienungsanleitung

- 32 einstellbare Kanäle
- autom. Sprachsteuerung
- 10mW Sendeleistung
- Ruftaste
- Anmelde- und gebührenfrei!
- Reichweite bis ca. 2 km im Freien
- Automatische Rauschsperrung
- 1 Jahr Garantie

Allgemeines

Das Sporty Fun ist ein kleines Mini-Handfunkgerät (LPD), das ohne Anmeldeformalitäten und gebührenfrei benutzt werden kann. Man kann es für Sprechverbindungen im Nahbereich bei allerlei Anlässen benutzen: im Beruf und im privaten Bereich, für Hobby, Freizeit und Sport, beim Fahrradfahren, Skilaufen, bei Sportveranstaltungen, aber auch zur Baby- und Raumüberwachung. Die erzielbare Reichweite hängt wesentlich davon ab, ob Hindernisse wie z.B. Hügel, Stahlbetonwände, Tunnels, oder große Häuser die Funkausbreitung behindern. Bei Sichtverbindung (z.B. von einem Berg oder Aussichtsturm aus) kann die Reichweite sogar bis zum Horizont gehen. Die Entfernung schwankt ansonsten von max. 2 km auf dem flachen Land im Freien bis zu 300 m innerhalb oder aus Gebäuden heraus. Sporty-Fun ist in Deutschland zugelassen, erfüllt die Bestimmungen der EU-EMV Direktive und ist entsprechend mit Zulassungs- und CE-Zeichen versehen. Die deutsche Zulassung wird z.B. auch in Österreich und den Niederlanden anerkannt. Das Funkgerät kann auf einen von 32 möglichen Kanälen programmiert werden. Zur Kommunikation mit anderen Geräten müssen alle beteiligten Geräte den gleichen Kanal eingestellt haben (siehe Kanal- und Frequenztabelle). Die automatische Rauschsperrung sorgt dafür, daß zu schwache und stark gestörte oder verrauschte Funksignale unterdrückt werden.

Das Funkgerät hat nicht nur die übliche Bedienung über eine Sprechaste, sondern kann auch auf automatische Sprachsteuerung (Vox, siehe auch Seiten 5 und 6) eingestellt werden. Dabei sendet es automatisch, wenn das Mikrofon Sprache oder Töne aufnimmt. Das ist nicht nur dann besonders nützlich, wenn keine Hand mehr frei ist, um die Sprechaste zu bedienen (z.B. beim Radfahren), sondern das Gerät eignet sich damit auch für die Raumüberwachung (z.B. als Babymonitor)

Batterien einlegen


Batteriefachdeckel nach unten hin abziehen.
Leichter Druck mit dem Fingernagel auf das obere Ende des Deckels hilft beim Öffnen.

3 Stück Batterien oder Akkus entsprechend der Markierung einsetzen. Bitte unbedingt die richtige Polung beachten!

Batterie-oder Akkubetrieb:

Für normale Benutzung werden 3 Stück Alkali-Batterien 1.5 V Typ "MICRO" oder "AAA" empfohlen. Diese Batterien sind nicht aufladbar, halten aber sehr lange, bis zu ein paar Tagen bei ununterbrochenem Empfang und gelegentlichem Senden.

Akkubetrieb mit wiederaufladbaren Nickel-Cadmium Akkus oder Nickel-Metall-Hydrid-Akkus

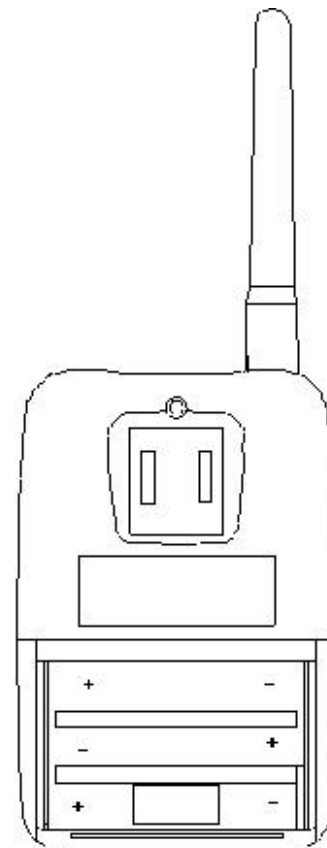


lohnt sich dann, wenn das Sporty-Fun sehr häufig oder ständig benutzt wird. Akkus gibt es in der Größe “**AAA**” oder “**MICRO**” mit ca. 250 mAh Kapazität (als preiswerte Nickel-Cadmium-) und mit ca. 600 mAh auch als Nickel-Metallhydrid-Akkus. Obwohl teurer, sind Nickel-Metallhydrid-Akkus wegen der mehr als doppelten Kapazität gegenüber Nickel-Cadmium-Akkus empfehlenswert.

Zum Aufladen wird das Steckerladegerät LG 50 / 100 (Artikel-Nr. 7360) von Albrecht benötigt, das an der seitlichen Ladebuchse eingesteckt werden kann.

So wird das Steckerladegerät angeschlossen:

1. Funkgerät ausschalten. Beim Laden soll das Gerät ausgeschaltet bleiben, sonst erhöht sich die Ladezeit bis zum doppelten Wert. Ladegerät entsprechend der beigefügten Anleitung auf 50 mA einstellen.
2. Ladekabel des Steckerladers in die seitliche Ladebuchse “DC6V” einstecken. Die Buchse ist hinter der Abdeckung (herausklappen) zugänglich.

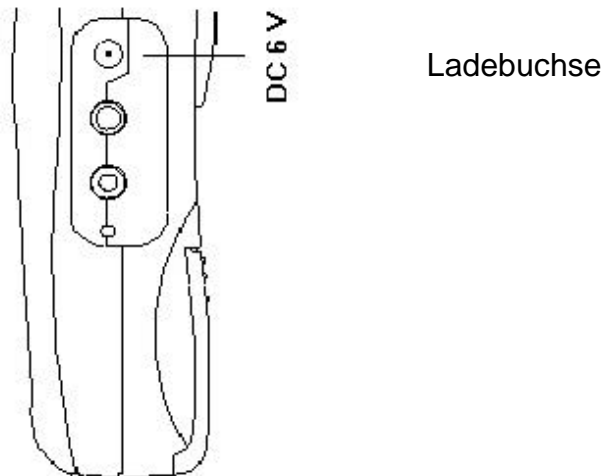

3. Steckerladegerät in 230 V Steckdose einstecken.
4. Durchschnittliche Ladezeit (bei leeren Akkus)
12 - 14 Stunden bei Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Akkus oder:
5-6 Stunden bei Nickel-Cadmium (NiCad)-Akkus

Hinweis: Akkus nicht länger als unbedingt nötig aufladen. Der Steckerlader schaltet nicht automatisch ab! Bitte nur gleiche Akkutypen benutzen und niemals Akkus und herkömmliche Batterien gemischt verwenden.

Warnung: Niemals versuchen, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Solche Batterien sind nicht zum Aufladen geeignet, sie könnten sich unzulässig erwärmen, auslaufen oder sogar beim Ladeversuch explodieren! Albrecht haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch von Funkgerät und Zubehörteilen verursacht werden.


Bedienung: Schalter & Knöpfe

Monitortaste – überbrückt die automatische Rauschsperrung, so daß man alles, auch schwache Signale auf dem Kanal hören kann. Nützlich, wenn die Verbindung nur mit Unterbrechungen möglich ist.

LED – **GRÜN** blinkt bei Empfang alle 2 Sekunden und leuchtet ständig bei Senden. Bei leer werdender Batterie leuchtet sie **ROT**. Zusätzlich ertönt bei leerer Batterie ein Warnton, sobald eine Taste gedrückt wird.

Mikrofon

Ein/Aus-Lautstärkeknoopf – nach oben gedreht schaltet sich das Gerät ein und die Lautstärke erhöht sich. Abschalten: ganz mit dem Daumen nach unten drehen, bis Klicken zu hören ist. Die Lampe erlischt

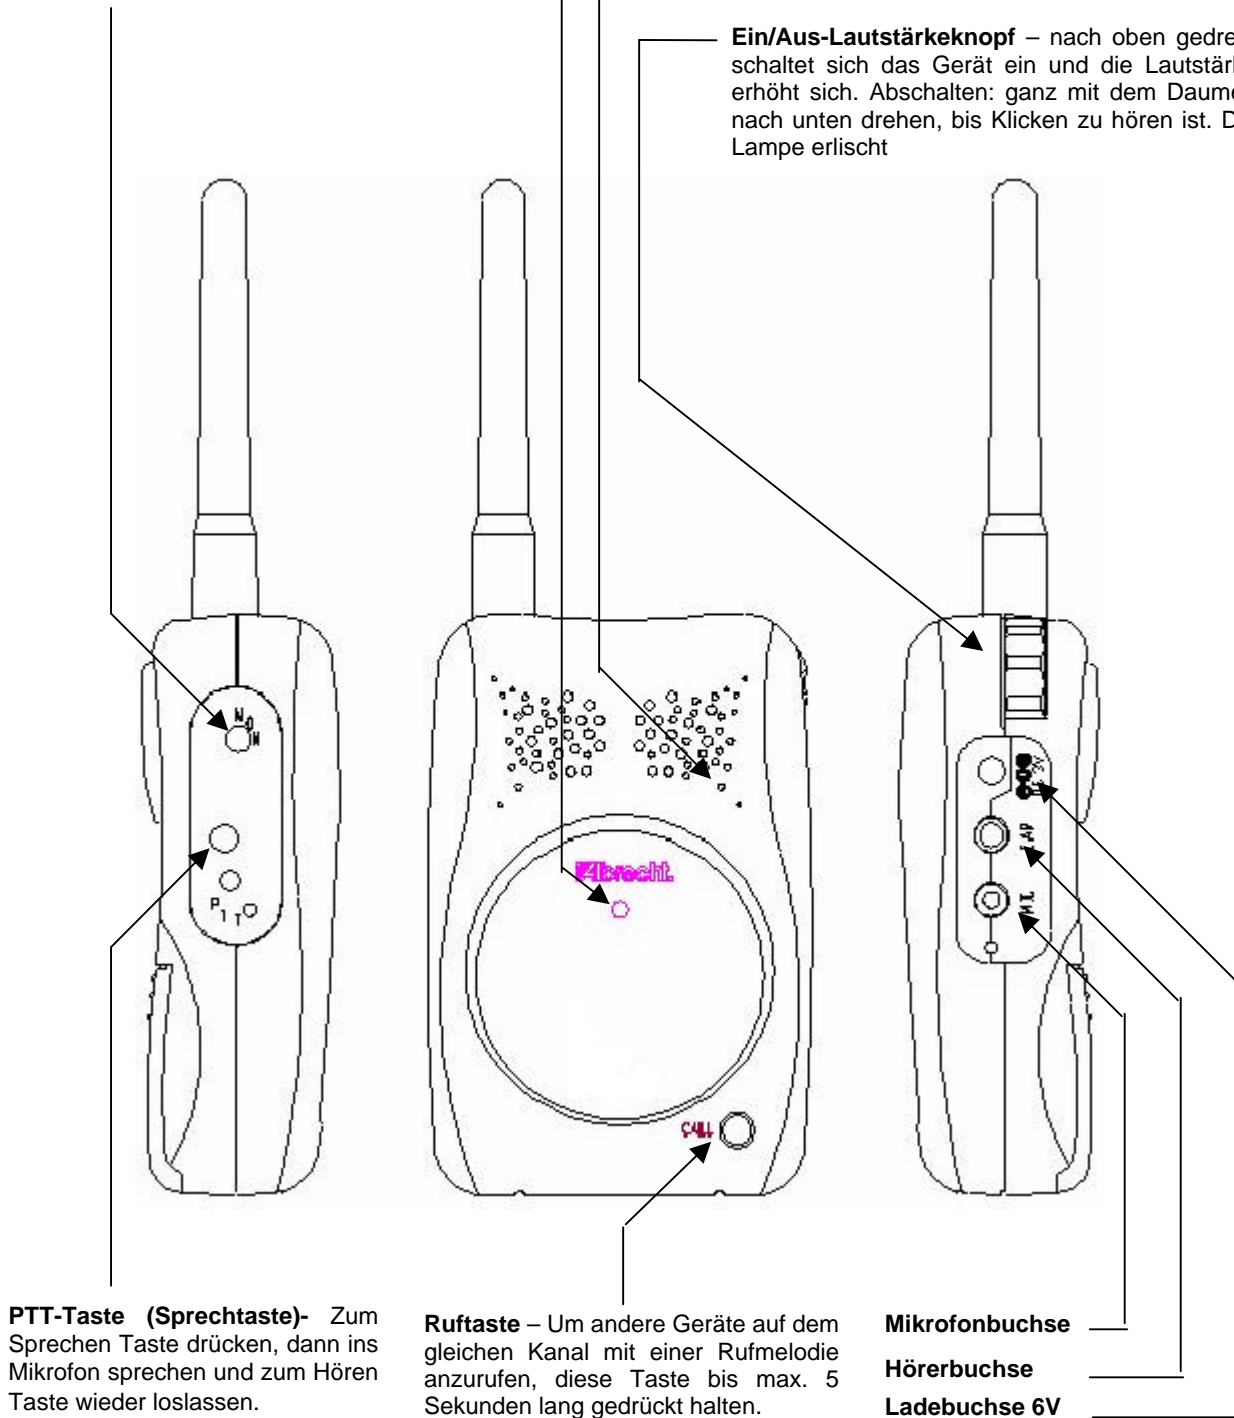


PTT-Taste (Sprechtaste)- Zum Sprechen Taste drücken, dann ins Mikrofon sprechen und zum Hören Taste wieder loslassen.

Ruftaste – Um andere Geräte auf dem gleichen Kanal mit einer Rufmelodie anzurufen, diese Taste bis max. 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Mikrofonbuchse
Hörerbuchse
Ladebuchse 6V



Im Batteriefach sieht man unterhalb der Batteriehalter eine Reihe von kleinen Codierschaltern, mit denen man den gewünschten Funkkanal und die Voxfunktion (automatische Sprachsteuerung) einstellen kann. Schalter nach oben = eingeschaltet (ON)

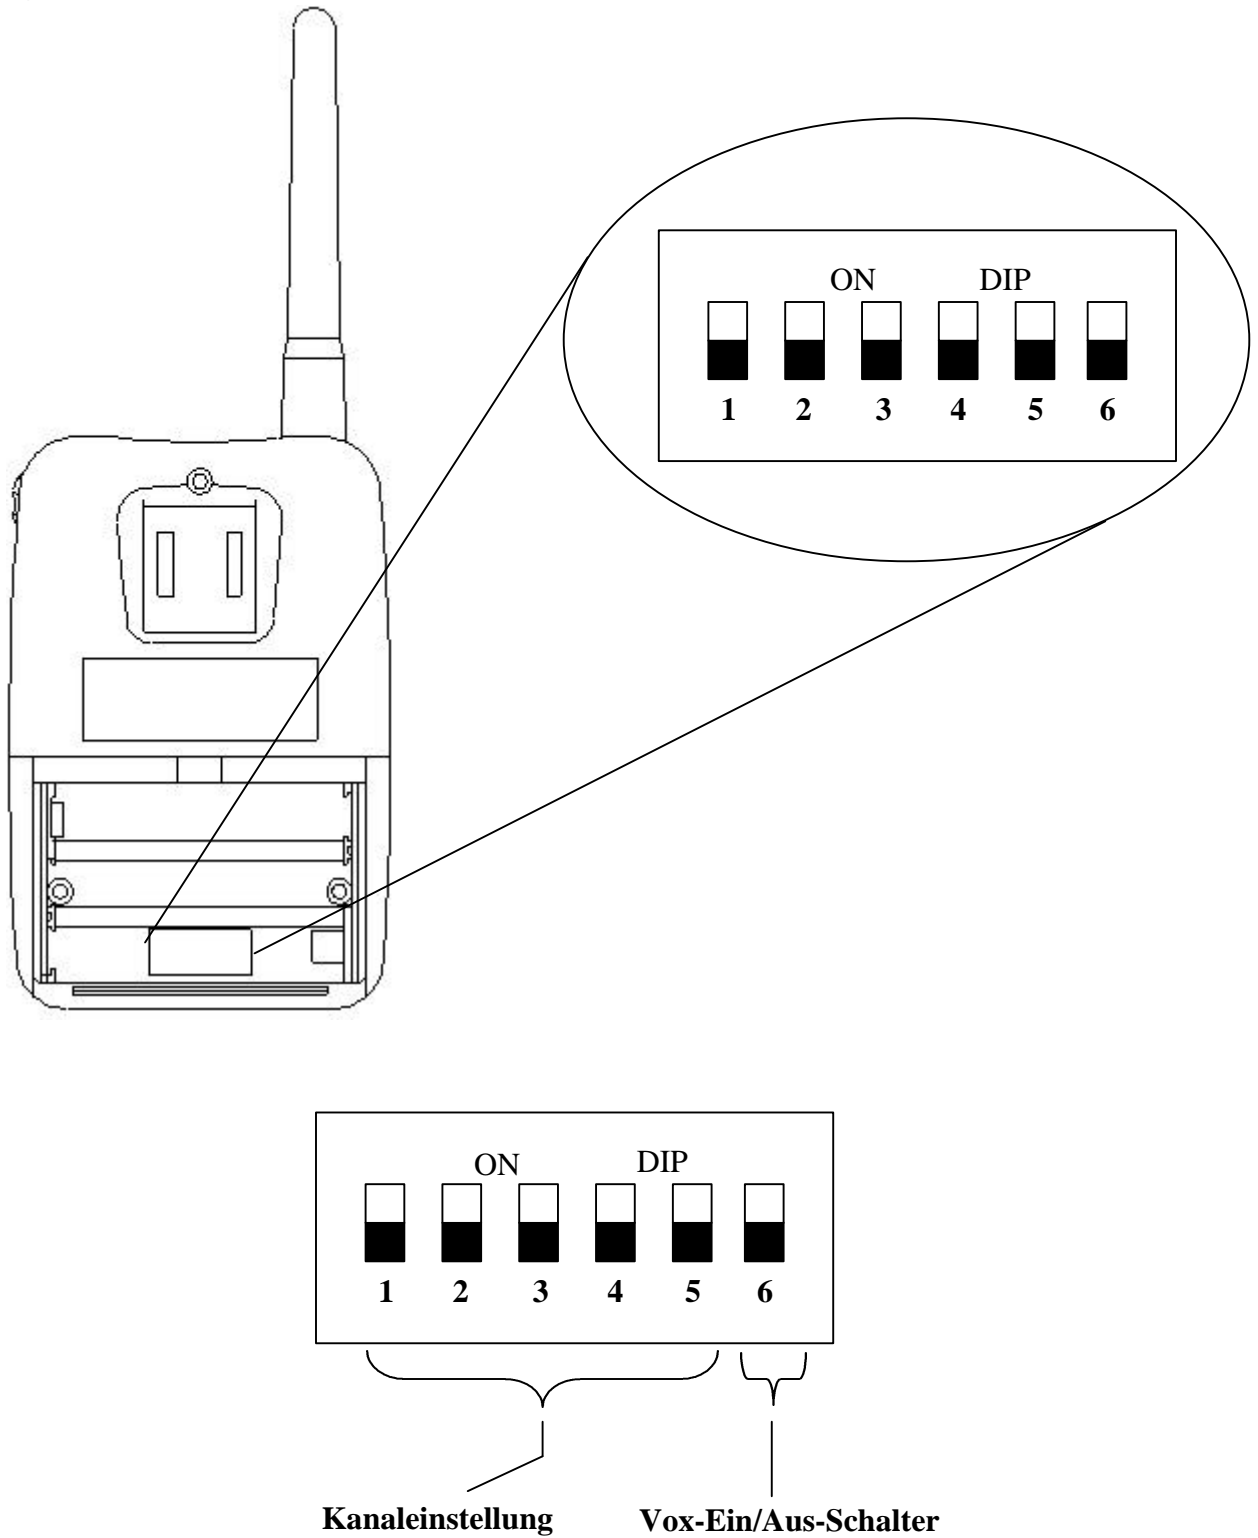

Automatische Sprachsteuerung (VOX)

Normalerweise wird bei Sprechfunkgeräten die Sprechaste (PTT, Push-To-Talk) benutzt, wenn man eine Durchsage machen will. Wenn die Sendung beendet ist, Sprechaste wieder loslassen, damit der Sprechkanal wieder für die Gegenstation frei wird. Mit der Sprachsteuerung (VOX-Funktion) wird diese Umschaltung automatisch beim Sprechen gestartet. Sobald man wieder mit Sprechen aufgehört hat, schaltet sich das Gerät nach einer kleinen Pause automatisch wieder auf Empfang um. Diese Automatik ist sehr nützlich, wenn keine Hand zum Drücken der Sprechaste mehr frei ist, wie z.B. beim Radfahren, Jogging, Drachenfliegen, aber auch zur automatischen Babyüberwachung.

Zum Einschalten der Sprachsteuerung den Schalter 6 (ganz rechts) mit Kugelschreiberspitze oder ähnlichem Gegenstand nach oben in die ON-Position stellen.

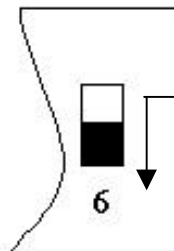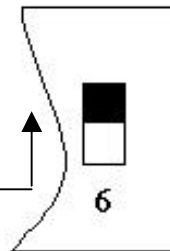

Zum Abschalten der Vox-Automatik, Schalter wieder nach unten in die OFF-Position schieben.


Benutzen eines externen Mikrofons:

Bei eingeschalteter VOX Funktion ist die Sendetaste ohne Funktion. Die Voxsteuerung funktioniert sowohl mit dem eingebauten Mikrofon, aber auch mit einem extern anschließbaren Mikrofon. Das externe Mikrofon muß speziell für VOX-Betrieb geeignet sein, darf entweder keine Sprechaste haben oder muß einen Umschalter für VOX-Betrieb besitzen. Vox-Mikrofone ohne PTT-Taste bitte **nur** bei eingeschalteter VOX-Steuerung anschließen!

Bitte beachten, daß jedes gesprochene Wort die Sprachsteuerung einschaltet! (Abhörgefahr!)

Kanalumschaltung

Mit den Schaltern 1 bis 5 kann man sich einen Funkkanal aus 32 möglichen Kanälen aussuchen.

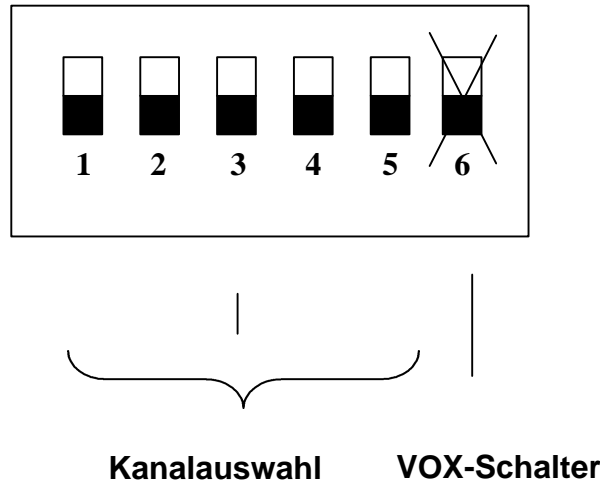

Wie stelle ich einen anderen Funkkanal ein?

Sollte der werkseitig eingestellte Kanal belegt oder gestört sein, kann man die Schalter 1 bis 5 in beliebige andere Positionen bringen und sich damit einen freien, unbenutzten Kanal aussuchen. **Wichtig ist nur: bei allen Sporty-Fun-Geräten, die untereinander Verbindung aufnehmen wollen, muß die Schalterstellung aller 5 Schalter genau gleich sein.**

Der Schalter ganz rechts (Nr. 6) ist für die Kanaleinstellung ohne Bedeutung, dieser ist nur für die Voxfunktion

Andere LPD-Funkgeräte haben sehr oft ein Display mit Anzeige einer Kanalnummer oder der zugehörigen Frequenz. Damit auch mit solchen Funkgeräten eine Verbindung aufgenommen werden kann, müssen diese Funkgeräte auf die richtige Kanalnummer bzw. Frequenz des Sporty-Fun eingestellt werden (oder auch umgekehrt). Die folgende Tabelle zeigt die zu den verschiedenen Schalterstellungen des Sporty-Fun gehörenden international üblichen Kanalnummern und die dazu passenden Frequenzen.

Frequenztabelle

Kanalnummer	Schalterstellungen	Kanalnummer	Schalterstellungen
0 434.775MHz		16 433.450 MHz	
1 433.075MHz		17 433.475 MHz	
2 433.100 MHz		18 433.500 MHz	
3 433.125 MHz		19 433.525 MHz	
4 433.150 MHz		20 433.550 MHz	
5 433.175 MHz		21 433.575 MHz	
6 433.200 MHz		22 433.600 MHz	
7 433.225 MHz		23 433.625 MHz	
8 433.250 MHz		24 433.650 MHz	
9 433.275 MHz		25 433.675 MHz	
10 433.300 MHz		26 433.700 MHz	
11 433.325 MHz		27 433.725 MHz	
12 433.350 MHz		28 433.750 MHz	
13 433.375 MHz		29 433.775 MHz	
14 433.400 MHz		30 433.800 MHz	
15 433.425 MHz		31 433.825 MHz	

Nützliches Zubehör für Sporty Fun

Mikrofone und Kopfhörerkombinationen

Das Funkgerät hat auf der Seite Anschlußbuchsen für externes Mikrofon (2.5 mm Klinkenstecker) und Ohrhörer (3.5 mm Mono-Stecker) Dort können beispielsweise Albrecht-Fahrrad-Sprechgarnituren und andere externe Mikrofon-Hörercombinationen angeschlossen werden. Dieses Zubehör ist im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Einen Fachhändlernachweis gibt es ggf. bei Albrecht oder im Internet auf der Albrecht-Homepage.

Mikrofon-Kopfhörerkombinationen, verwendbar für Normalbetrieb mit Sprechaste. Bei diesem Zubehör darf die Vox-Schaltung im Funkgerät nicht aktiviert sein!

Fahrrad-Funkset

Mit Sendetaste, Mikrofon und Ohrhörer. Wird am Fahrradhelm montiert. Auch Walkman o.ä. kann angeschlossen werden.

Art.-Nr. 41860

Motorrad-Funkset

spezielle Motorrad-Mikrofon/Hörer-Kombination
mit wassergeschützter Sendetaste (PTT)

Art.-Nr. 42570

UKW Radio Funk Set

Radio hören und gleichzeitig mit Funkpartnern reden können. UKW-Radio 87-108 MHz eingebaut, Radio wird automatisch leiser, solange Funksignale empfangen werden und schaltet danach wieder auf normale Lautstärke hoch.

Art.-Nr. 41800

X 17

Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer, mit Sendetaste (PTT)
optimal für Helmeinsatz

Art.-Nr. 41900

MH 800 PTT

Kopfhörer-Mikrofon-Kombination, mit Sendetaste (PTT),
damit Ihnen die Hände (fast) nicht gebunden sind

Art.-Nr. 42650

OM 921 PTT

Im-Ohr-Mikrofon, Ohrhörer mit Sendetaste (PTT)

Art.-Nr. 42680

Ohrhörer zum Anschluß an die externe Hörerbuchse (3.5 mm Mono)

Außen-Ohrhörer

wird außen am Ohr getragen, 1,50 m Anschlußkabel
z.B. für den Motorradeinsatz

Art.-Nr. 71410

HM 500 B

kleiner Ohrhörer mit im Clip eingebauter
Sendetaste (PTT), sehr unauffällig

Art.-Nr. 42700

Ohrhörer

kleiner Ohrhörer mit flexibler, weicher Ohr-Gummischlaufe
für angenehmen Tragekomfort

Art.-Nr. 71450

Mikrofone und Kopfhörerkombinationen, verwendbar bei im Funkgerät aktivierter Vox-Schaltung. Im Normalbetrieb mit Sprechaste kann dieses Zubehör nicht benutzt werden!

MH 800 V

wie MH 900 P jedoch ohne Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42665

X 18 V

Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer, ohne Sendetaste (PTT)
optimal für Helmeinsatz
Art.-Nr. 41950

OM 921 V

Im-Ohr-Mikrofon ohne Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42688

BM 5 V Set

Mikrofon-/Außenrohrhörer-Set für den Motorradhelm
ohne Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42576

CM 7 V Set

Clipmikrofon und Außenrohrhörer ohne
Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42751

BM 5 V

Mikrofon für den Motorradhelm, ohne
Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42575

CM 7 V

Clipmikrofon, ohne Sendetaste (PTT)
Art.-Nr. 42750

Sonstiges Spezialzubehör für Sporty-Fun

Steckerladegerät

Ladegerät für das Sporty Fun, für
Netzanschluss 230 V
Art.-Nr. 7360

Sportbag

Oberarm-Schutztasche
Art.-Nr. 29050

Wasser- Schutztasche

spritzwasserschützende Klarsichttasche -
ideal für Strand, Boot etc.
Art.-Nr. 29010

© Albrecht Electronic GmbH

D- 22952 Lütjensee

<http://www.albrecht-online.de>

Service-Hotline:

Telefon: 04154-849 180, Fax: 04154 849 288, e-mail: service@albrecht-online.de